


VOORDELEN

- Door deze manier van aanbrengen wordt de dampwerende laag niet onderbroken
- De isolatie en de dampwerende laag worden tegelijk aangebracht (afhankelijk van de manier van aanbrengen en gebruikte producten).
- De ruimte is direct bruikbaar, zelfs zonder afwerking.
- Afwerken is niet noodzakelijk.
- Het isolatiemateriaal wordt niet geperforeerd.
- Geen warmtedoorslag of scheuren door convectorie. Dempt, afhankelijk van de producten, de luchtgeluiden.
- Schoon en Gezond.
- Geen irritatie van vezels zoals bij minerale wol.

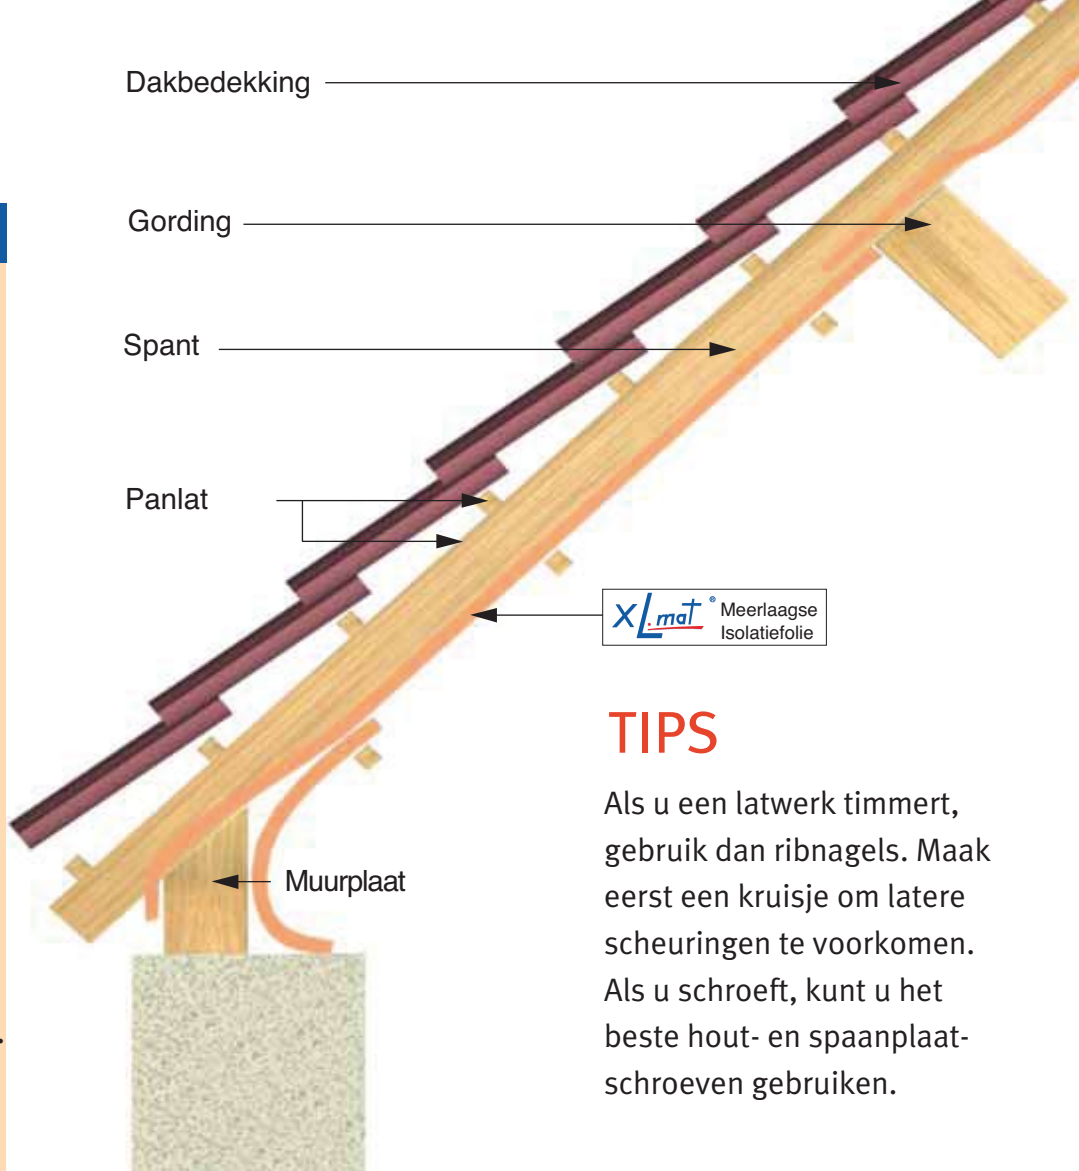

TIPS

Als u een latwerk timmert, gebruik dan ribnagels. Maak eerst een kruisje om latere scheuringen te voorkomen. Als u schroeft, kunt u het beste hout- en spaanplaat-schroeven gebruiken.



NIET VERGETEN

- De banen nooit met de randen precies tegen elkaar leggen. Ze moeten elkaar ten minste 50 mm overlappen.
- Plak alle overlappings van meerdere lagen vast met XL 5711 alutape.
- Indien er in de woning geen mechanische ventilatiesysteem is, raden wij aan er een te voorzien dat geschikt is voor het nieuwe bewoonbare volume.
- Span het isolatiemateriaal tijdens het aanbrengen goed.
- Zorg voor ventilatiepannen aan de boven- en onderkant.

