


Dakisolatie van binnenuit

Het aanbrengen gebeurt vanaf de nok naar beneden langs de spanten.

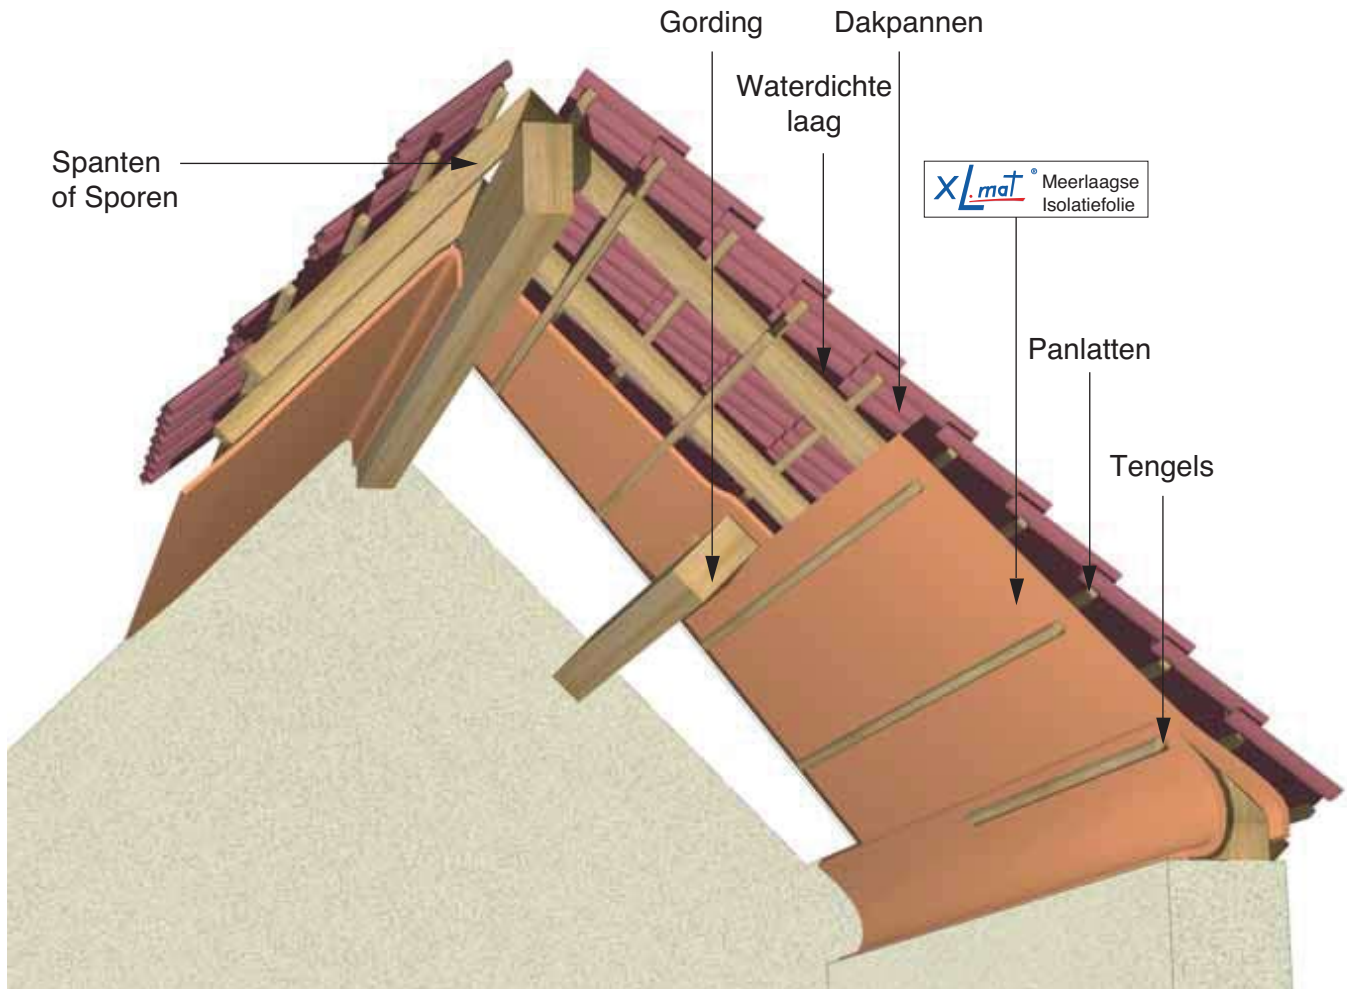

■ Aanbrengen meerlaagse isolatiefolie zonder dakbeschot

Verwijder de nog eventueel resterende isolatie tussen de sporen, vooral indien dit product niet tegen vochtige lucht kan. Hierdoor wordt de ventilatie tussen de isolatie en de dakbedekking bevorderd en wordt verrotting van het houtwerk voorkomen.

- A** Meet de afstand tussen de nok en de gording.
- B** Snijd de meerlaagse isolatiefolie 300 mm à 400 mm langer af dan de gemeten afstand.
- C** Begin met het aanbrengen tegen de nok en laat het materiaal iets

uitsteken (ongeveer 30 mm) en werk naar beneden langs de sporen; niet de isolatie om de 50 à 100 mm vast.

- D** Als u bij de gording komt niet de meerlaagse isolatie vast op de gording en hecht extra vast met een knellat.
- E** Herhaal deze handeling vanaf de gording tot aan de muurplaat waarop U de meerlaagse isolatiefolie weer vast niet, bij voorkeur met een knellat
- F** Breng een betengeling aan en werk af met bijvoorbeeld gipsplaat.

■ Aanbrengen met bestaand dakbeschot

De bestaande isolatie tussen de spanten, sporen kan blijven zitten. Breng een regelwerk aan op de binnenkant van het dakbeschot, hieroverheen wordt de meerlaagse folie geniet. De naden goed afplakken, daarna tengels aanbrengen en afwerken met bijvoorbeeld gipsplaat.